

Látku lze čistit vodou



MYSTIC

Materiálové ukazatele a vlastnosti

Materiálové složení: 100% POLYESTER

Šíře: 140 cm. UNE 400335

Plošná hmotnost: 450 gr/m2

Odolnost tkaniny proti posuvu nití ve švu: Osnova: 4,5 -
Útek: 4,7 PR EN ISO 13936-2 (mm)

Pevnost v tahu: Osnova: > 600 - Útek: > 600

Odolnost v oděru: > 200.000 cyklů UNE EN ISO 12947

Odolnost proti žmolkování: 5 nežmolkuje (ISO DIS 12945-2)

Stálobarevnost v otěru: 4 - 5 dobrá (ISO 105-X12)



Látku lze čistit vodou

aqua
clean[®]
TECHNOLOGY



mystic 01



mystic 03



MYSTIC 05



mystic 07



mystic 08



mystic 104



mystic 105



mystic 11



mystic 112



mystic 114



mystic 12



mystic 13



mystic 131



MYSTIC 136




mystic 144



mystic 15



MYSTIC 161

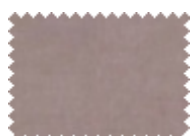

mystic 18



MYSTIC 187



mystic 21



mystic 213



mystic 214



mystic 250



mystic 252



mystic 311



mystic 313



mystic 32



mystic 324



MYSTIC 373



mystic 38



MYSTIC 387



MYSTIC 395



mystic 50



MYSTIC 503



mystic 51



MYSTIC 510

Látku lze čistit vodou



MYSTIC 514



mystic 52



mystic 56



mystic 59



MYSTIC 602



MYSTIC 603



mystic 61



mystic 62



mystic 64



mystic 65



mystic 66



mystic 68



mystic 69



mystic 73

Látku lze čistit vodou

Barva zde prezentovaných obrázků nemusí odpovídat barvě finálního výrobku. Informujte se ve svém obchodě s nábytkem.

NÁVOD K ÚDRŽBĚ A ČIŠTĚNÍ

Pro každodenní údržbu vaší pohovky doporučujeme pravidelné vysávání celého povrchu. Můžete použít vysavač s kartáčem.

Čištění vodou pouze ve třech krocích



1. Z čalounění odstraňte zbytky nečistot.
2. Skvrnu navlhčete vodou, a to buď přímo, nebo savým mokrým a vyždímaným hadříkem. Pár sekund počkejte.
3. Přitlačte hadřík na skvrnu a jemně ji krouživými pohyby otírejte. Pokud skvrna nezmizí úplně, proces opakujte, dokud není zcela odstraněna.

A nyní, vyčistíte skvrny čistit vodou

Aquaclean[®] Technology umožňuje odstraňovat malé skvrny od vína, kávy, jídla a dokonce některých fix bez použití mýdla.

Údržba a čištění

• TEKUTINY NEBO OLEJE

Vysajte skvrnu hadříkem nebo papírem a jemně ji krouživými pohyby otírejte.

• TUK, PERO

Navlhčete hadřík nebo papír vodou a proces opakujte tak dlouho, dokud je potřeba. Vždy počkejte, dokud látka neuschne. Pokud skvrna nezmizí, použijte trochu neutrálního čistícího prostředku nebo ručně třete skvrnu mýdlem, abyste proces urychlili.

• PRACH

Prach vysajte vysavačem.

Praní

NÁVOD K PRÁNÍ

K obvyklé údržbě pohovky není nutné látku prát. V případě velkých skvrn se před praním řiďte následujícími pokyny:

- Lze prát v pračce na jemný cyklus (maximálně 30°C).
- Neždímejte.
- Nepoužívejte bělicí prostředky.
- Nesušte v sušičce.
- Nesušte na slunci.
- Neždímejte ani nepřekrucujte.
- Nežehlete
- Lze prát suchou cestou.